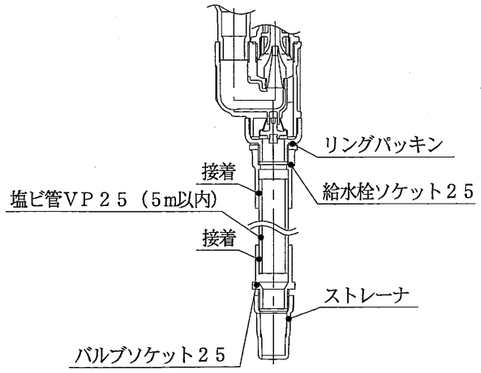

＜図－４＞

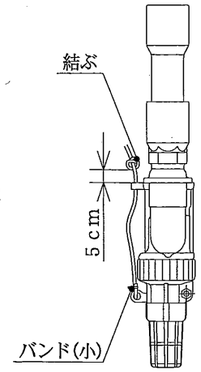

＜図－５＞

４．２　浅井戸用（受水槽用）ジェットの場合

（1）ジェットセット付属のボルトＭ１０×２５にて、ジェット部をポンプに取付けてください。

（2）配管はできるだけ短く、曲がりのないようにしてください。

（3）水没深さは管径の１０倍以上とし、空気を吸込まないようにしてください。

（4）井戸底までの深さは３０ｃｍ以上とってください。

（5）吸込配管の先端にストレーナを取り付けてください。

（注1）ジェットセットＡ０４付属ストレーナは、＜図－６＞を参照して接続してください。バルブソケット４０は各自ご用意ください。

（6）異物、砂等の混入が考えられる場合は、砂こし器を取り付けてください。

（7）空気溜りが出来ないように、こう配を付けてください。

（8）防寒カバーをジェット本体に取付け、ビニールテープにて固定してください。

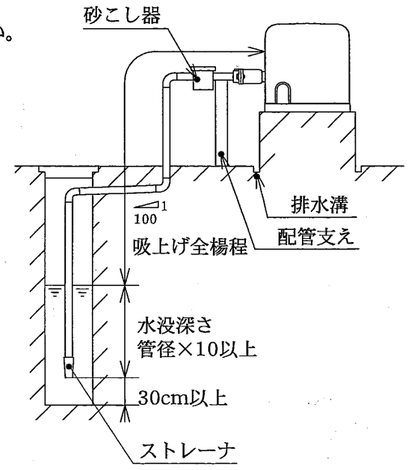

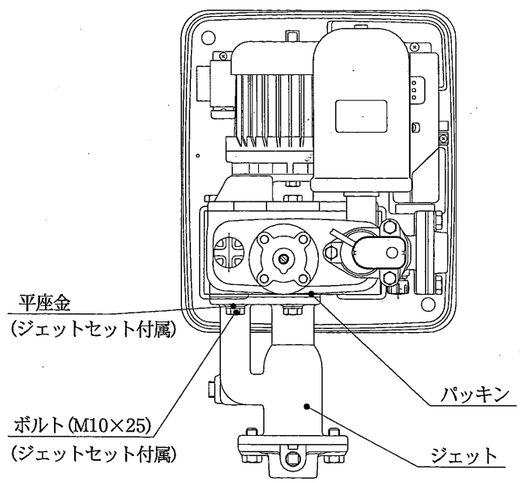

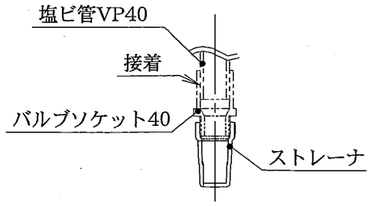

＜図－６＞

故障には予想外なことがありますが、異常を発見したら速やかに対策することが大切です。
故障の原因が分からないときは、ご購入先、もしくは弊社指定サービス店にご連絡ください。
ご連絡の際は、ポンプ形式、製造番号、故障（異常）の状況をお知らせください。

株式会社 川本製作所　本　社　〒460-8650　名古屋市中区大須４－１１　☎０５２－２５１－７１７１＜代＞
岡崎工場　〒444-8530　岡崎市橋目町御領田１　☎０５６４－３１－４１９１＜代＞

検査合格証
株式会社川本製作所　検査　検査課長

大切な「水」をあなたへ・・・・川本ポンプ

ジェットセット取扱説明書

このたびは、カワエースジェット用ジェットセットをお買上げいただきまして
まことにありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 特に注意していただきたいこと

1．決められた製品仕様以外では使用しないでください。
揚水不能や漏水などの原因になります。

2．荷下ろし、搬入、据付の際に吊り下げる場合、カタログ、据付図、取扱説明書などにより機器の質量および吊り方を確認し正しく行ってください。
また、吊り具の定格荷重以上の機器は吊らないでください。
吊り下げが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

3．排水処理、防水処理されていない場所には設置しないでください。
水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。

4．別冊のポンプの取扱説明書もよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本文中の関連箇所にも製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されています。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の２つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

1　はじめに

ジェットセットがお手元に届きましたら、下記をお調べください。

1．1　ご注文通りのジェットセットか、ご確認ください。

1．2　輸送中に破損した箇所はないか、ご確認ください。

1．3　ご注文の付属品が全てそろっているか、ご確認ください。
《不具合な点がございましたら、お手数でもご購入先へご照会ください》

2　適　　用

2．1　適用ポンプジェットセット

（1）深井戸用

ジェットセット	適用ポンプ形式	吸上げ高さ
N20、N30	ＪＦ２５０	６～１２ｍ
N21、N31		１２～１８ｍ
N21、N31		１８～２４ｍ
N20、N30	ＪＦ４００	６～１２ｍ
N22、N32		１２～１８ｍ
N22、N32		１８～２４ｍ
N23、N33		
N23、N33		２４～３０ｍ

ジェットセット	適用ポンプ形式	吸上げ高さ
N20、N30	ＪＦ７５０	６～１２ｍ
N22、N32		１２～１８ｍ
N22、N32		１８～２４ｍ
N23、N33		２４～３０ｍ
N23、N33		３０～３５ｍ
N20、N30	ＪＦ１１００／１５００	６～１２ｍ
N20、N30		１２～１８ｍ
N24、N34		１８～２４ｍ

（2）浅井戸用ジェットセット

ジェットセット		適用ポンプ形式	吸込条件	
			浅井戸	受水槽
A01	浅井戸(受水槽)用	ＪＦ２５０	吸上げ全揚程−7m	吸上げ全揚程−１～＋５m
A02	浅井戸(受水槽)用	ＪＦ４００		
A03	浅井戸(受水槽)用	ＪＦ７５０		
A04	浅井戸(受水槽)用	ＪＦ１１００/１５００	吸上げ全揚程−6m(※1)	吸上げ全揚程−3(※2)～＋5m
A05	受水槽専用	ＪＦ１１００/１５００	−	

(※1) 吸上げ実揚程−4m以内
(※2) 吸上げ実揚程−1m以内

3 製品の構成

3．1 ジェットセットＮ２０～Ｎ２４（レバー付）

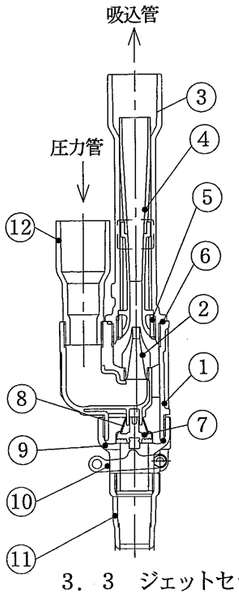

No	名称	数量
1	ジェットボデー	1
2	ノズル	1
3	ソケット	1
4	ディフューザー	1
5	リング	1
6	Oリング	1
7	弁体	1
8	ばね	1
9	弁箱	1
１０	レバー	1
１１	ストレーナ	1
１２	ソケット	1

＜付属品＞

部品名	数量	備考
クランプ(ボルト、ナット×2)	一式	
ネームラベル	1	
バンド	3~7	
パッキン	1	予備
取扱説明書	1	

3．2 ジェットセットＮ３０～Ｎ３４（レバー無し）

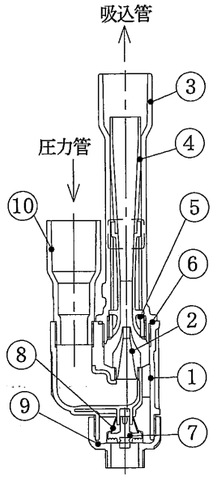

No	名称	数量
1	ジェットボデー	1
2	ノズル	1
3	ソケット	1
4	ディフューザー	1
5	リング	1
6	Oリング	1
7	弁体	1
8	ばね	1
9	弁箱	1
１０	ソケット	1

＜付属品＞

部品名	数量	備考
クランプ(ボルト、ナット×2)	一式	
給水ソケット	1	吸込延長する場合に使用
リングパッキン	1	
ストレーナ	1	
ネームラベル	1	
バンド	3~7	
パッキン	1	予備
取扱説明書	1	

3．3 ジェットセットＡ０１～Ａ０５ 浅井戸用(受水槽用)

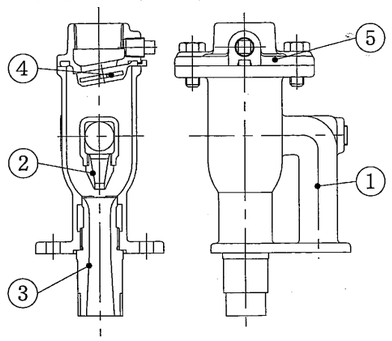

No	部品名	数量
1	ジェットボデー	1
2	ノズル	1
3	ディヒューザー	1※
4	弁体付パッキン	1
5	弁座付ひしフランジ	1

※A04、05は付属せず。

＜付属品＞

部品名	数量	備考
防寒カバー	1式	
ストレーナ	1※	A01：25mm A02、03：32mm A04：40mm
ボルト (M10×25)	4	
平座金 (10)	4	
パッキン	1	
取扱説明書	1	

※A05は付属せず。

4 据付・配管

⚠警 告

●据付は取扱説明書に従って確実に行ってください。据付けが不完全な場合、感電や火災、落下によるけがの原因になります。

⚠注 意

●決められた適用ポンプ以外での使用はしないでください。破損の原因となります。
●床面が排水処理・防水処理されていない場所には設置しないでください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
●浴室など湿気の多い場所には設置しないでください。漏電すると感電する恐れがあります。
●機械および化学工場など酸・アルカリ・有機溶剤・塗料などの有毒ガス、腐食性成分を含んだガスが発生する場所またはほこりの多い場所には設置しないでください。漏電や火災の原因になることがあります。
●砂や異物を吸込まないようにしてください。始動不能や動作不良の原因になります。

4．1 深井戸用ジェットの場合

（1）井戸径は１００mm以上必要です。
（2）ポンプに付属の連結管、パッキンを取り付けてください。ケーシング鋳出し文字「S」側に吸込管、「D」側に圧力管を連結管と塩ビ用接着剤で接着してください。
＜図－３＞をご参照ください。
ポンプとジェット部の吸込管、圧力管を間違わない様接続してください。
（3）配管はできるだけ短く、曲がりのないようにしてください。
（4）空気溜りが出来ないように、こう配を付けてください。
（5）＜図－１＞を参照して配管ください。
（6）ポンプとジェット部の吸込管、圧力管を間違わない様接続してください。
（7）必ずストレーナを取付けてください。
（8）吸込管、圧力管の上端をクランプにて固定し、井戸上端にセットして、ジェットが井戸内に落下しないようにしてください。
（9）ジェットセットＮ３０～Ｎ３４（レバー無）にて吸込み延長する場合は付属のリングパッキン、給水栓ソケット、ストレーナを＜図－４＞を参照して接続してください。塩ビ管２５（５m以内）、バルブソケット２５は各自ご用意ください。
（注１）水位がジェット部より低い場合には仕様点を満足しないことがあります。
（注２）１ランク吸上げ高さの大きいジェットを使用ください。
（注３）自吸時には配管内の空気が抜けるため、１回では自吸できませんので、数分経過しても揚水しない場合は、電源を切り、再び呼び水をしたあと自吸作業をくり返してください。
（１０）ジェットセットＮ２０～Ｎ２４（レバー有）の場合、レバーにロープを取り付けてください。（ロープは各自ご用意ください。）
（＜図－５＞を参照ください。）
（１１）ポンプ周辺の視認しやすい場所に付属のネームラベルを貼ってください。

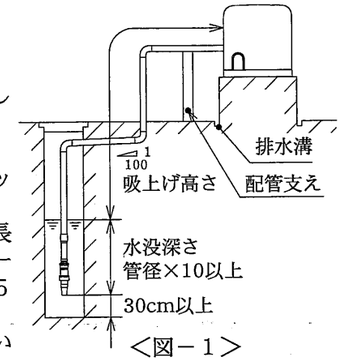

＜図－１＞

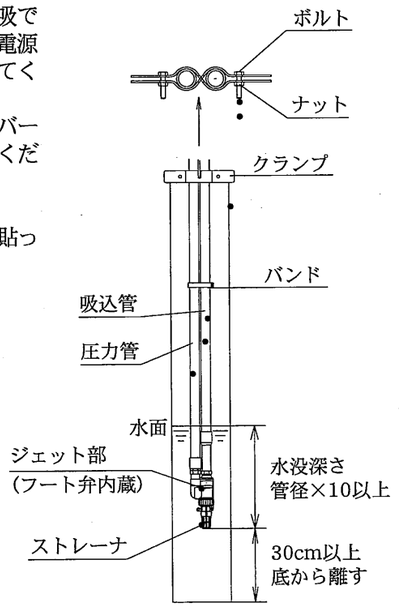

＜図－２＞

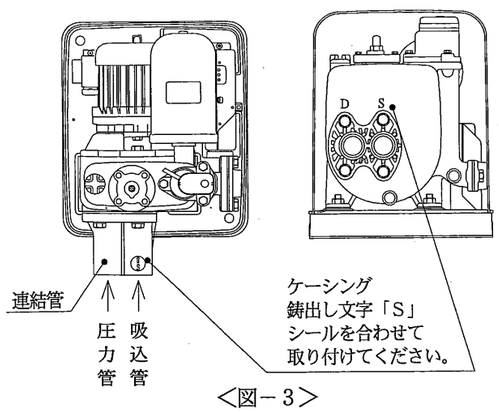

＜図－３＞